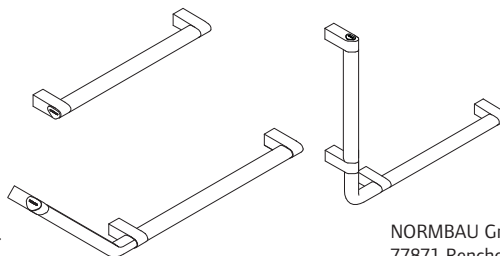


## Montageanleitung Fixing instructions Notice de montage Montage handleiding


Haltegriff 7453.030-100, Winkelgriff 7464 ...  
Grab bar 7453.030-100, Grab rail 7464 ...  
Poignée de maintien 7453.030-100, Poignée de sécurité 7464 ...  
Steungreep 7453.030-100, 7464 ...



NORMBAU GmbH  
77871 Renchen/Germany · Schwarzwaldstraße 15


EDV-Nr. 8214 274/A1 29.03.2017

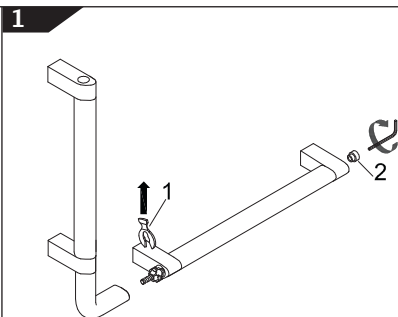- DE** Darstellung: linke Ausführung  
Vormontage Haltegriff:  
Transportsicherung (1) entfernen, Mutter (2)  
mit Innensechskant verschrauben.
- GB** Illustrated: left hand version  
Pre-assembly grab bar:  
Take off transport safety device (1), screw nut  
(2) with hexagon socket.




- FR** Modèle présenté : gauche.  
Pré-montage de la poignée de sécurité :  
Retirer le clip de sécurité (1) et visser l'écrou  
(2) à l'aide d'une clé à six pans creux.
- NL** Afbeelding: linker uitvoering  
Vormontage steunhouder :  
transportbeveiliging (1) verwijderen, moer (2)  
met inbusbout vastschroeven.

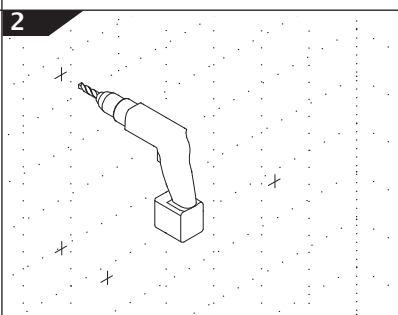- DE** Haltegriffe ausrichten und anzeichnen.  
Löcher mit Bohrer Ø 8mm ca. 65 mm  
tief bohren.
- GB** Align grab bar and mark drilling points. Drill  
holes, 8mm dia., approx. 65mm deep.




- FR** Positionner la poignée de sécurité.  
Marquer les points de fixation et effectuer les  
perçages avec un foret Ø 8 mm, profondeur  
environ 65 mm.
- NL** Steunhouder uitlijnen en markeren.  
Gaten met boor Ø 8 mm ca. 65 mm diep boren.

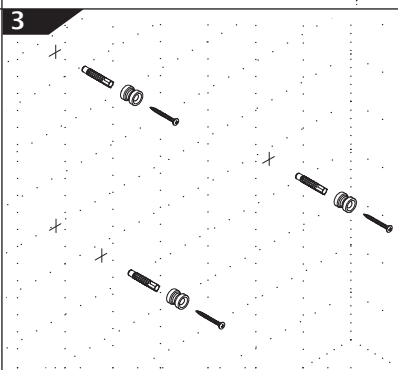- DE** Dübel einsetzen und Wandbefestigungsbuchse  
an die Wand montieren.
- GB** Insert plugs and fix wall mounting bushing to  
wall.






















- FR** Enfoncer les chevilles et visser les inserts de  
fixation au mur.
- NL** Pluggen plaatsen en wandbevestigingsbussen  
op de wand monteren.

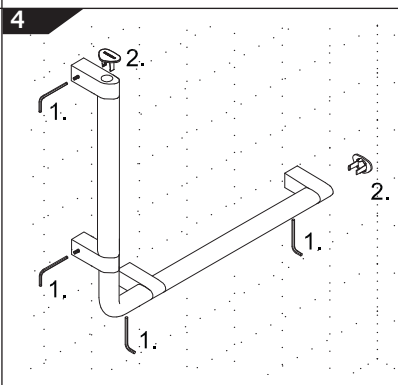- DE** Haltegriff mit Innensechskantschlüssel  
sichern (1)  
Abdeckkappen eindrücken (2)
- Warnhinweis** ⚠  
Nicht für Einhängesitze geeignet!
- GB** Secure grab bar with Allen key (1)  
Press on covers (2)
- Attention!** ⚠  
Not suitable for suspendable shower seats!



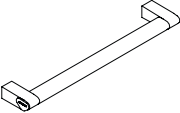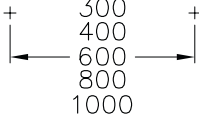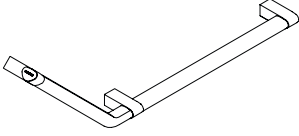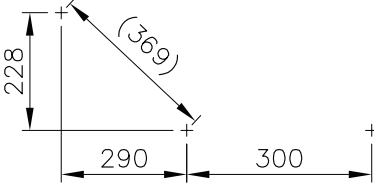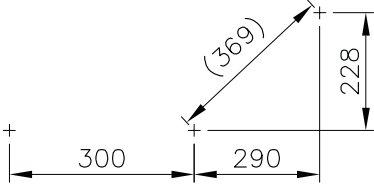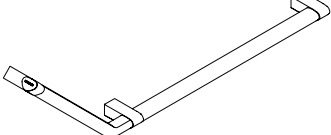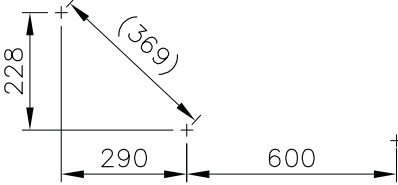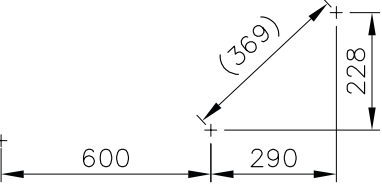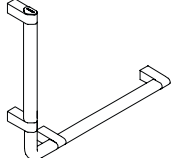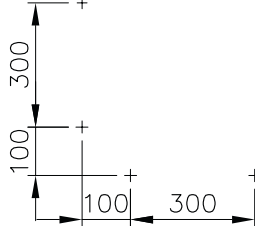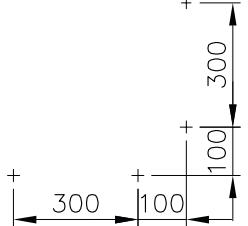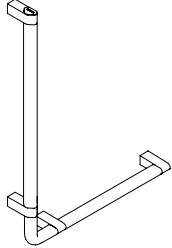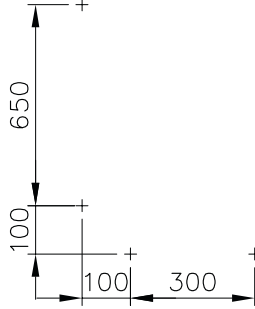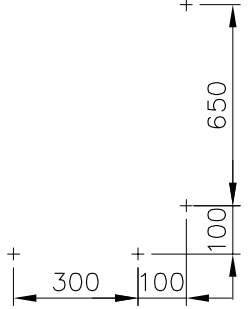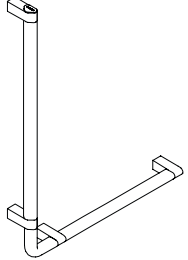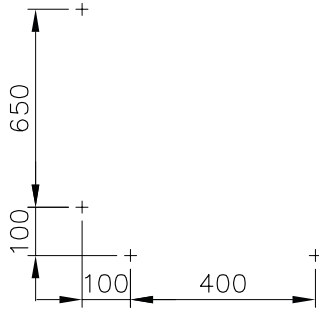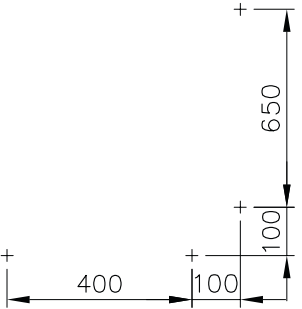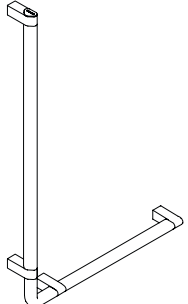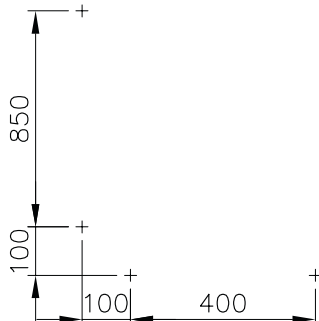- FR** Positionner la poignée de sécurité et la fixer  
à l'aide d'une clé allen (1).  
Enfoncer les cache-vis (2).
- Récommandations importantes** ⚠  
Ne convient pas pour accrocher un siège de  
douche à suspendre.
- NL** Steunhouder met inbus beveiligen (1)  
afdekkappen indrukken (2).
- Waarschuwing** ⚠  
Niet geschikt om douchezitjes aan te hangen.

<p>7453.030-100</p> 	<p>7453.030-100</p> 	
<p>135° 7464.130 / 7464.131</p> 	<p>7464.130</p> 	<p>7464.131</p> 
<p>135° 7464.160 / 7464.161</p> 	<p>7464.160</p> 	<p>7464.161</p> 
<p>7464.040</p> 	<p>7464.040</p> 	<p>7464.040</p> 
<p>7464.075 / 7464.076</p> 	<p>7464.075</p> 	<p>7464.076</p> 
<p>7464.077 / 7464.078</p> 	<p>7464.077</p> 	<p>7464.078</p> 
<p>7464.095 / 7464.096</p> 	<p>7464.095</p> 	<p>7464.096</p> 